Alcatel-Lucent
OmniTouch 8082 My IC Phone

OmniPCX Office Rich Communication Edition

Benutzerhandbuch

8AL 90835 DEBA ed.01-R01.029.4

Einleitung

Wir möchten uns für Ihr Vertrauen beim Kauf Ihres Alcatel-Lucent-Telefons bedanken.
Ihr Alcatel-Lucent bietet mit seinen neuen ergonomischen Eigenschaften alle Vorteile effektiver Kommunikation.
Mit seinem innovativen und qualitativ hochwertigen Design ermöglicht Ihr Alcatel-Lucent-Telefon bessere Kommunikation in Ihrem Unternehmen und ermöglicht Zugriff auf viele Funktionen.

So verwenden Sie diese Anleitung

• Aktionen

Abheben

Auflegen

• Tastatur

Zifferntastatur.

Alphatastatur

Ihr Telefon hat einen Touchscreen. Durch Antippen des Bildschirms können Sie mit Ihrem Telefon kommunizieren.
Die folgenden Symbole beschreiben die durch Antippen des Touchscreens möglichen Aktionen.

Touchscreen einmal berühren

Zweimal auf den Touchscreen drücken

Finger über den Bildschirm ziehen, ohne den Kontakt zu unterbrechen

• Audio-Tasten

Freisprechen/Lautsprecher

Gegensprech-/Stummtaste:

Telefontaste zum Erhöhen der Klingel-, Handset- oder Lautsprecherlautstärke

Telefontaste zum Senken der Klingel-, Handset- oder Lautsprecherlautstärke

• Andere Telefontasten

Benutzerinformationen und Rufumleitungsmanagement

Telefonereignisse

Tastatur

Alarme

Startseite

Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons . . . . . p. 8

1. Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons . . . . . p. 10

1.1 Telefonbeschreibung . . . . . p. 10
1.2 Anzeigebeschreibung . . . . . p. 11
1.3 Persönlicher Bereich . . . . . p. 11
1.4 Benachrichtigungsbereich . . . . . p. 12
1.5 Datums-, Zeit- und Konnektivitätsbereich . . . . . p. 12
1.6 Aktiver Bereich . . . . . p. 12
1.7 Konnektivitätssymbole . . . . . p. 13
1.8 Schnurloser IP-Touch-Bluetooth-Telefonhörer . . . . . p. 14

2. Telefon verwenden . . . . . p. 15

2.1 Anruf durchführen . . . . . p. 15
2.2 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen (Kontakte) . . . . . p. 15
2.3 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen . . . . . p. 16
2.4 Anruf aus Anrufprotokoll . . . . . p. 16
2.5 eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen . . . . . p. 16
2.6 Anrufen eines Teilnehmer aus der Anwendung „Favoriten“ heraus (Favoriten) . . . . . p. 17
2.7 Anruf annehmen . . . . . p. 17
2.8 Anruf ignorieren . . . . . p. 17
2.9 Weiterleiten eingehender Anrufe . . . . . p. 18
2.10 Telefonieren mit der Funktion „Freisprechen“ . . . . . p. 18
2.11 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) . . . . . p. 19
2.12 Meine Identität mask. . . . . p. 19
2.13 Teilnehmeranrufprotokoll . . . . . p. 19
2.14 Anrufprotokoll anpassen . . . . . p. 20
2.15 Anrufprotokollereignis löschen . . . . . p. 20
2.16 Löschen von Einträgen aus dem Anrufprotokoll . . . . . p. 21

3. Während eines Gesprächs . . . . . p. 22

3.1 Einen Anrufer in die Warteposition legen . . . . . p. 22
3.2 Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung . . . . . p. 22
3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) . . . . p. 22
3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle . . . . . p. 23
3.5 Dreier-Konferenz . . . . . p. 23
3.6 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) . . . . . p. 23
3.7 Tonwahl . . . . . p. 24
3.8 Aufzeichnen des laufenden Gesprächs . . . . . p. 24

4. Kontakte verwalten . . . . . p. 25

4.1 Kontakt definieren . . . . . p. 25
4.2 Einen Kontakt aus dem Anrufprotokoll hinzufügen . . . . . p. 25
4.3 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen (Kontakte) . . . . . p. 25
4.4 Einen Kontakt ändern . . . . . p. 25
4.5 Kontakt löschen . . . . . p. 26
4.6 Definieren eines Kontakts als Favoriten (Favoriten) . . . . . p. 26

5. In Verbindung bleiben . . . . . p. 27

5.1 Details des Telefons (Nummer, Name,...) . . . . . p. 27
5.2 Weiterleitung festlegen . . . . . p. 27
5.3 Eine vordefinierte Weiterleitung aktivieren . . . . . p. 28
5.4 Sofortige Weiterleitung an Voice-Mailbox . . . . . p. 28
5.5 Ihre visuelle Voicemail . . . . . p. 29
5.6 Weiterleitung abbrechen . . . . . p. 29
5.7 Ändern der Weiterleitung . . . . . p. 30
5.8 Weiterleitung löschen . . . . . p. 30

6. Tastatur . . . . . p. 31

6.1 Tastaturtyp ändern . . . . . p. 31
6.2 Ein Zeichen löschen . . . . . p. 31
6.3 In Großbuchstaben schreiben . . . . . p. 31
6.4 Zahl schreiben . . . . . p. 32
6.5 Schreiben von Sonderzeichen . . . . . p. 32

7. Telefon programmieren . . . . . p. 33
7.1 Telefonsprache festlegen . . . . . p. 33
7.2 Favoriten . . . . . p. 33
7.3 Sperren/Entsperren Ihres Telefons . . . . . p. 34
7.4 Einstellen des Klingeltons . . . . . p. 35
7.5 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren . . . . . p. 35
7.6 Klingeltöne . . . . . p. 35
7.7 Progressiver Rufton . . . . . p. 36
7.8 Einstellen der Lautstärke des Klingeltons . . . . . p. 36
7.9 Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein . . p. 36
7.10 Lautsprecher und Handset-Lautstärke einstellen . . . . . p. 36
7.11 Tastenvibrationsalarm aktivieren/deaktivieren . . . . . p. 37
7.12 Aktivieren des Headset-Modus . . . . . p. 37
7.13 Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung) . . . . . p. 38
7.14 Hörgerätekit . . . . . p. 39
7.15 Vergrößerungsglasfunktion aktivieren . . . . . p. 39
7.16 Vergrößerungsglas . . . . . p. 39
7.17 Einen Alarm einstellen . . . . . p. 40
7.18 Dateimanager . . . . . p. 40
7.19 Datei löschen . . . . . p. 40
7.20 Eine Datei umbenennen . . . . . p. 41
7.21 Kopieren einer Datei von dem externen Speichergerät in den internen Speicher des Telefons . . . . . p. 41
7.22 Audio-Datei anhören . . . . . p. 41
7.23 Alle Audiodateien abspielen . . . . . p. 42
7.24 Telefonhintergrundbild . . . . . p. 42
7.25 Telefonbildschirmschoner . . . . . p. 43
7.26 Benutzerbild anpassen . . . . . p. 44
7.27 Homepage konfigurieren . . . . . p. 44
7.28 Das Thema des Telefons ändern . . . . . p. 46

Gewährleistung und Klauseln . . . . . p. 47

Leuchtanzeige

- Neuer Anruf geht ein (Anzeige blinkt)

In diesem Bereich werden die Uhrzeit und das Datum sowie konnektivitäts- und anpassungsspezifische Informationen (Weckruf EIN, Wechselsprechmodus EIN) angezeigt

Im Ruhezustand
In diesem Bereich werden die Angaben zu den letzten Telefonereignissen wie entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen oder Nachrichten angegeben
Während eines Anrufs:
In diesem Bereich werden der Name des Anrufers und der Anrufstatus (aktiver, gehaltener, eingehender Anruf) angezeigt. Wenn Sie während des Gesprächs auf diesen Bereich drücken, wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt

In diesem Bereich werden die Uhrzeit und das Datum sowie konnektivitäts- und anpassungsspezifische Informationen (Weckruf EIN, Wechselsprechmodus EIN) angezeigt

Telefonhörer

Buchse zum Anschluss eines Kopfhörers, einer Freisprecheinrichtung oder eines Lautsprechers

Audio-Tasten

Taste „Auflegen“: zum Beenden eines Gesprächs.

Taste "Auflegen": Zum Beantworten eines Anrufs.

Freisprech-/Lautsprechertaste:: Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.

Stummschaltungstaste
Drücken Sie während eines Gesprächs die Stummschaltungstaste, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern

Alphanumerisches Tastenfeld

Das alphanumerische Tastenfeld wird automatisch angezeigt, wenn Sie eine Textzone oder die Taste "Alphanumerisches Tastenfeld" auswählen.

Tastatur auf dem Bildschirm anzeigen

ABC In Großbuchstaben schreiben

- Einmal drücken: Großbuchstabenmodus nur für das nächste eingegebene Zeichen aktivieren.
- Zweimal drücken: Großbuchstabenmodus für alle eingegebenen Zeichen aktivieren.

NUM Zahl schreiben

- Einmal drücken: Zahlenmodus nur für die nächste Ziffer aktivieren.
- Zweimal drücken: Zahlenmodus für alle Ziffern aktivieren.

Schreiben von Sonderzeichen.
Wenn diese Taste eingeschaltet ist (aufleuchtet), können Sie die Sonderzeichen schreiben, die mit einem ausgewählten Zeichen verknüpft sind.

Konnektivitätssymbole

Kopfhörer angeschlossen	Alarmapparat
Ruhemodus aktiviert	Telefon gesperrt
Bluetooth-Gerät angeschlossen	

Navigation

Die Homepage des Telefons kann im Standard- oder Vorschaumodus angezeigt werden.
Fahren Sie mit dem Finger nach unten oder oben bzw. nach rechts oder links, um die Seiten oder Menüs in vertikaler oder horizontaler Richtung durchzublättern.

Homepage im Standardmodus

Homepage im Vorschaumodus

Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Bildschirm drücken.

Weiter mit dem nächsten Bildschirm.

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

Zurück zur Startseite.

Anwendung

Wenn sich die Homepage im Standardmodus und die Anwendungsleiste auf der Homepage im Vorschaumodus befinden, können Sie auf die Telefonanwendungen zuzugreifen.

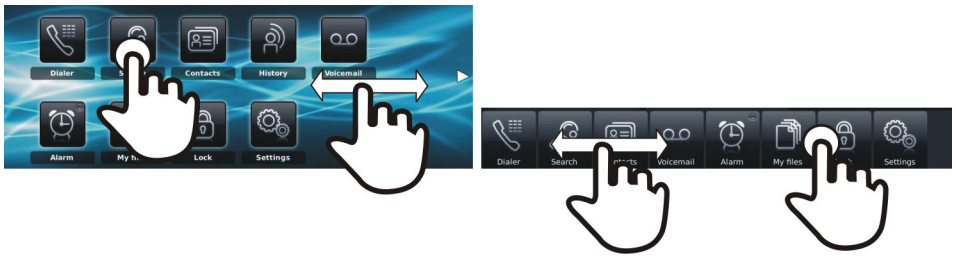

Anwendungen durchblättern, um die gewünschte Anwendung aufzurufen.

Drücken Sie die Anwendungsschaltfläche, um auf die Anwendung zuzugreifen.

Funktionstaste

Rufumleitg.
Die Weiterleitungstaste ist blau, wenn eine Weiterleitung aktiviert ist.

Alarme
Bei einem Weckruf leuchtet diese Taste blau.

Drücken Sie diese Taste, um auf die Anrufanwendung zuzugreifen. Diese Taste blinkt bei nicht entgegengenommenen Anrufereignissen (unbeantwortete Anrufe blinken bei nicht abgefragten Kommunikationsereignissen wie entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen, neue Sprachnachrichten usw.).

1.1 Telefonbeschreibung

1. LED-breiter Touchscreen.
2. Schneller Zugriff auf die wichtigsten Telefonfunktionen.
3. Ein Bluetooth-Handset für optimierte Kommunikation.
4. Breiter Lautsprecher für optimalen Sound.
5. Einstellbarer und stabiler Telefonfuß.
6. Gute Konnektivität für Telefonerweiterungen.

- 10/100/1000 Ethernet-Anschluss zum Verbinden mit Unternehmensnetzwerken und einem PC
- Bluetooth
- 2 USB-Anschlüsse
- 1 Mini-USB-Anschluss für eine Tastatur
- 1 RJ9-Anschluss für ein verkabeltes Handset
- Ein 3,5-mm-Headset-Anschluss

1.2 Anzeigebeschreibung

Homepage im Vorschaumodus

Homepage im Standardmodus

1 **Persönlicher Bereich**

In diesem Bereich werden Informationen zum Benutzer des Telefons angezeigt (Nachname, Vorname, Nummer, Avatar, Telefonstatus, Weiterleitung usw.).

2 **Benachrichtigungsbereich**

Im Ruhezustand
In diesem Bereich werden die Angaben zu den letzten Telefonereignissen wie entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen oder Nachrichten angegeben
Während eines Anrufs:
In diesem Bereich werden der Name des Anrufers und der Anrufstatus (aktiver, gehaltener, eingehender Anruf) angezeigt. Wenn Sie während des Gesprächs auf diesen Bereich drücken, wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt

3 **Datums-, Zeit- und Konnektivitätsbereich**

In diesem Bereich werden die Uhrzeit und das Datum sowie konnektivitäts- und anpassungsspezifische Informationen (Weckruf EIN, Wechselsprechmodus EIN) angezeigt.

4 **Aktiver Bereich**

Dieser Bereich ist für laufende Anwendungen und für Vorschauen ausgewählter Anwendungen nach Benutzer bestimmt.

5 **Anwendungsbereich** (Homepage im Vorschaumodus)

In diesem Bereich kann auf alle festgelegten Anwendungen und anderen Funktionen der aktiven Anwendung zugegriffen werden

6 **Anwendungsbereich** (Homepage im Standardmodus)

Über diesen Bereich können Sie auf Ihre Telefonanwendungen zugreifen. Drücken Sie die Anwendungsschaltfläche, um auf die Anwendung zuzugreifen
Sobald Sie eine Anwendung ausführen, ist die Anzeige identisch mit der Anzeige im Vorschaumodus

1.3 Persönlicher Bereich

In diesem Bereich werden Informationen zum Benutzer des Telefons angezeigt (Nachname, Vorname, Nummer, Avatar, Telefonstatus, Weiterleitung usw.).
Es gibt 2 Teile :

Routing
Auf die Programmier- und Konfigurationsfunktionen für die Weiterleitung zugreifen

BenutzerInfo
Informationen über den Benutzer

Wählen Sie diesen Bereich, um auf die Benutzerparameter und den Status des Telefons zuzugreifen

1.4 Benachrichtigungsbereich

Im Ruhezustand :
In diesem Bereich werden die Angaben zu den letzten Telefonereignissen wie entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen oder Nachrichten angegeben
Während eines Anrufs:
In diesem Bereich werden der Name des Anrufers und der Anrufstatus (aktiver, gehaltener, eingehender Anruf) angezeigt. Wenn Sie während des Gesprächs auf diesen Bereich drücken, wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt

- Anrufstatus

	Eingehender Anruf
	Aktiver Anruf
	Gehaltener Anruf
	Dreier-Konferenz

1.5 Datums-, Zeit- und Konnektivitätsbereich

In diesem Bereich werden die Uhrzeit und das Datum sowie konnektivitäts- und anpassungsspezifische Informationen (Weckruf EIN, Wechselsprechmodus EIN) angezeigt.

1.6 Aktiver Bereich

Dieser Bereich ist für laufende Anwendungen und für Vorschauen ausgewählter Anwendungen nach Benutzer bestimmt.
Wenn Sie eine Anwendung starten, wird diese im aktiven Bereich angezeigt. Wenn keine Anwendung gestartet worden ist, werden im aktiven Bereich die Anwendungsvorschauen angezeigt, die Sie auf der Startseite vordefiniert haben. In einer Anwendungsvorschau können Sie die Informationen dieser Anwendung einsehen und die Anwendung aufrufen. Die Vorschauen auf der Startseite können Sie durch horizontales Scrollen anzeigen.

- Anwendung der Homepage hinzufügen oder löschen

	Anwendung auswählen **Einstellungen**
	Anwendung
	Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie in die Homepage einfügen oder aus ihr löschen möchten
	Vorschaumodus aktivieren oder deaktivieren
	Zurück zur Startseite

1.7 Konnektivitätssymbole

Keine Ethernet-Verbindungen

VoIP keine Verbindung

Keine Verbindung zum Kommunikationsserver

Sicherheitsmodus

Mit USB-Port verbundenes Speichergerät

Bluetooth-Paarbildung läuft

Bluetooth-Gerät angeschlossen (Nicht Ihr Bluetooth-Mobilteil)

Bluetooth-Gerät nicht angeschlossen

Kopfhörer angeschlossen

Weckfunktion aktiviert

Klingelton ausgeschaltet

Nebenstellenmodus

Wenn die Verbindung korrekt eingerichtet wurde, wird das Symbol nicht angezeigt

1.8 Schnurloser IP-Touch-Bluetooth-Telefonhörer

Leuchtanzeige
Aus: Normalbetrieb.
Grün blinkend: Gespräch aktiv.
Leuchtet ununterbrochen grün: Hörer wird geladen.
Blinkt orange: Akku schwach oder Hörer außerhalb der Empfangszone.
Leuchtet ununterbrochen orange: Störung.

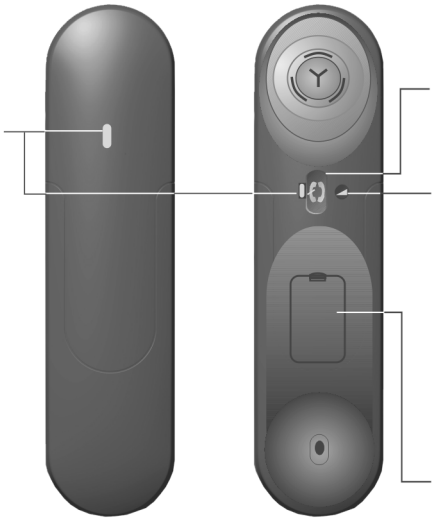

Tasten „Abheben/Auflegen“ und „Lautstärke/Stummschaltung“

Abheben/Auflegen: Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch anzunehmen oder zu beenden.

Lautstärke/Stummschaltung:

- Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen)
- lange drücken, um die Stummschaltung zu aktivieren oder zu deaktivieren

Fach für Akkupack

Wenn der Bluetooth®-Hörer auf der Basis liegt, brauchen Sie nicht die Taste Abnehmen/Auflegen drücken, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Nehmen Sie den Bluetooth®-Hörer einfach ab bzw. legen Sie ihn auf.

• Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln

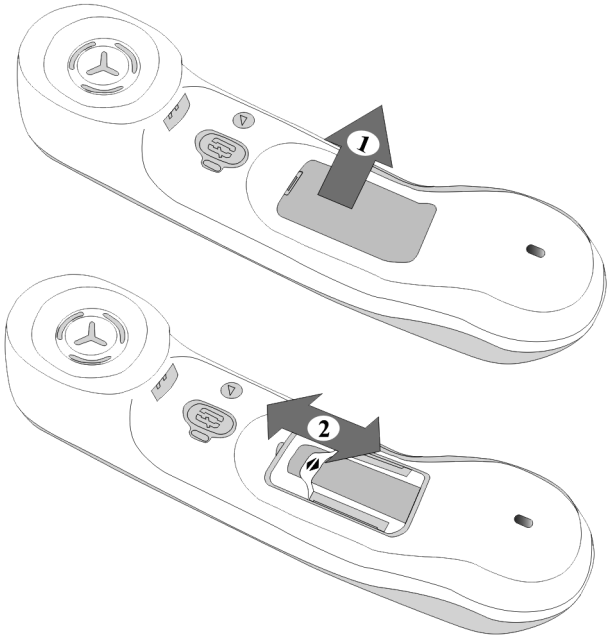

• Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln

①	• Abdeckung des Batteriefachs anheben
②	• Halteteil der Batterie schieben

Der Akku wird aufgeladen, wenn sich der Bluetooth®-Hörer auf seiner Basisstation befindet.

2.1 Anruf durchführen

Nehmen Sie den Hörer ab

ODER

Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Telefontastatur

ODER

Freisprechtaste

ODER

Wählen

ODER

Abheben-Taste am Bluetooth-Hörer

Nummer für Ihren Anruf wählen

Anruf

Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscode für die Amtsleitung (Der Standardcode für eine Amtsleitung ist 0)

• **Anruf beenden**

Handset auflegen

ODER

Anruf beend

ODER

Auflegen-Taste am Bluetooth-Hörer

2.2 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen (Kontakte)

Anwendung auswählen
Kontakte

Gesprächspartner für Anruf auswählen

Es werden Informationen zum Kontakt angezeigt

Drücken Sie das Anrufsymbol, um Ihren Kontakt anzurufen

Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden

2.3 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen

Suchen

Die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben

OK
Die Vor- und Nachnamen der den Suchkriterien entsprechenden Teilnehmer werden automatisch angezeigt

Rufen Sie Ihren Kontakt an, indem Sie ihn in der Liste auswählen

Sie können auch die vollständige Datei Ihres Kontakts anzeigen

2.4 Anruf aus Anrufprotokoll

Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt.
Der Rückruf kann über das Anrufprotokoll erfolgen.

Anwendung auswählen
Journal

Gesprächspartner für Anruf auswählen

Anruf

Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden.

Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Journal

2.5 Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen

Anwendung auswählen
Journal

Im Anrufprotokoll eine der zuletzt gewählten Nummern auswählen

Angenommener ausgehender Anruf

Nicht angenommener ausgehender Anruf

Anruf

Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Journal

2.6 Anrufen eines Teilnehmer aus der Anwendung „Favoriten“ heraus (Favoriten)

Favoriten : Diese Anwendung enthält Favoriten-Kontakte, die Sie in Ihrem persönlichen Verzeichnis ausgewählt haben.

Anwendung auswählen
Favoriten
Alle als Favoriten definierten Kontakte werden angezeigt

Gesprächspartner für Anruf auswählen

Anruf

Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden.

Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Favoriten

Siehe Kapitel: "Definieren eines Kontakts als Favoriten "

2.7 Anruf annehmen

Anruf anneh

ODER

Nehmen Sie den Hörer ab

ODER

Freisprechtaste

ODER

Abheben-Taste am Bluetooth-Hörer

• **Anruf beenden**

Handset auflegen

ODER

Anruf beend

ODER

Abheben-Taste am Bluetooth-Hörer

2.8 Anruf ignorieren

Ein weiterer Anruf wird empfangen:

Ignorieren

Ihr Telefon klingelt nicht mehr, aber Ihr Gesprächspartner hört noch den Rufton

Sie können den Anruf noch beantworten, nachdem Sie ihn ignoriert haben

2.9 Weiterleiten eingehender Anrufe

Ein weiterer Anruf wird empfangen: Ihr Telefon klingelt.

■ Weiterleiten an Voicemail

Uml VoiceM
Der Anruf wird direkt an die Voicemail weitergeleitet

■ Weiterleiten an eine andere Nummer

Umleiten

Empfänger der Übertragung anrufen :

Suchen

ODER

Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus

Der Anruf wird sofort weitergeleitet

2.10 Telefonieren mit der Funktion „Freisprechen“

Sie führen ein Gespräch

Freisprechtaste

Gewünschten Audiomodus auswählen:

Freisprechen

Lautsprecher (Mithören)

Telefonhörer

• **Den Anruf mit dem Handset zurücknehmen**

Nehmen Sie den Hörer ab

ODER

Telefonhörer

ODER

Abheben-Taste am Bluetooth-Hörer

• **Zurück zum Freisprechmodus**

Erneut die Freisprechtaste drücken
Sie können das Mobilteil auflegen

2.11 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)

Zur Anrufannahme muss der Hörer nicht abgenommen werden. Wenn die Freisprecheinrichtung aktiviert ist, wird die Verbindung bei eingehenden Anrufen automatisch hergestellt. Die Rufnummer des Anrufers wird am Bildschirm angezeigt.

• **Zum Gegensprechen:**

Anwendung auswählen
Einstellungen

Anwendung

Telefonie

Internruf
Ja / Nein

2.12 Meine Identität mask.

Sie können Ihre Identität geheimhalten, bevor Sie Ihren Anruf senden.

Anwendung auswählen
Einstellungen

Anwendung

Telefonie

Identität ausblenden
Ja / Nein

Zurück zur Startseite

2.13 Teilnehmeranrufprotokoll

Sie können die Anrufdetails Ihres Gesprächspartners anzeigen (eingegangene Anrufe, entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen, ...).

Anwendung auswählen
Journal

Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus

Journal

Anrufe Ihres Gesprächspartners auflisten (ausgehend, eingehend, entgangen ...)
Die zugehörige LED leuchtet auf: Die Funktion ist aktiviert

Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Journal

2.14 Anrufprotokoll anpassen

Im Anrufprotokoll können die angezeigten Anrufe entsprechend ihrem Typ gefiltert werden: entgangene Anrufe, Rückrufanforderungen, empfangene Anrufe.

Anwendung auswählen
Journal

Filter

Anzuzeigende Anruftypen auswählen:

- **Filter alle** : Alle Anrufe
- **Filter verpasste Anrufe** : Nicht angenommene eingehende Anrufe
- **Filter Voicemails** : Sprachnachrichten
- **Rückruf** : Rückrufanforderungen

Zurück

Die Anrufprotokollanpassung ist aktiv

Nach dem Verlassen der Anwendung ist der Filter aktiv.

Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Journal

• **Alle Anrufe anzeigen**

Filter

Filter alle

Zurück

2.15 Anrufprotokollereignis löschen

Anwendung auswählen
Journal

Auf gewünschtes Ereignis drücken

Löschen

Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Journal

2.16 Löschen von Einträgen aus dem Anrufprotokoll

Anwendung auswählen
Journal

Alle löschen

Art des zu löschenden Eintrags auswählen
- **Filter alle** : Alle Anrufe
- **Filter verpasste Anrufe** : Nicht angenommene eingehende Anrufe
- **Filter Voicemails** : Sprachnachrichten
- **Rückruf** : Rückrufanforderungen

Löschen sämtlicher Anrufprotokollereignisse bestätigen :
Löschen

Wenn das Anrufprotokoll ungelesene Einträge enthält, wird auf dem Bildschirm eine Warnmeldung angezeigt

Wenn ein Filter aktiviert ist, können Sie nur die von diesem Filter sortierten Einträge löschen

Sie können die Funktion auch verwenden, indem Sie die Anwendungsvorschau auswählen Journal

3.1 Einen Anrufer in die Warteposition legen

Sie führen ein Gespräch

Halten

Ihr Anruf wird gehalten
Ihr Gesprächspartner in der Warteposition hört Musik, bis Sie den Anruf zurückholen

• **Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers:**

Wählen Sie den in die Warteposition gelegten Anrufer aus dem Anrufprotokoll oder dem Benachrichtigungsbereich aus

ODER

Zurückholen

Sie sind wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden

3.2 Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung

Sie führen ein Gespräch.

Wählen

Zweite Person anrufen :

Nummer für Ihren Anruf wählen

ODER

Sie können den zweiten Teilnehmer über das Wählfeld anrufen, indem Sie die Nummer direkt eingeben. Sie können aber auch das Anrufprotokoll (Verlauf) oder die Funktion "Kontakte", "Suche nach Namen" oder "Favoriten" verwenden :

Suchen

Kontakte

Favoriten

Anruf

Die erste Verbindung wird gehalten

3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.
Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.
Um zwischen den zwei Anrufern zu wechseln, wählen Sie den in die Warteposition gelegten Anrufer im Anrufprotokoll aus
Sie sind mit dem zweiten Teilnehmer verbunden : Ihr erster Gesprächspartner wird automatisch in die Warteposition gelegt

3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung.

■ Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.

Empfänger der Übertragung anrufen (Siehe Kapitel: Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung)

Weiterleiten

Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

■ Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

Der erste Teilnehmer soll mit dem zweiten kommunizieren.

Weiterleiten

Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

3.5 Dreier-Konferenz

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

Konferenz

Sie befinden sich in einer Konferenz

Bei dem Gepräch haben Sie folgende Möglichkeiten:

Konf. Ende
Beenden sämtlicher Gespräche

3.6 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Während eines Gesprächs soll der Teilnehmer Sie nicht hören können.

Drücken Sie die Taste "Stummschaltung" auf Ihrem Telefon

Der Stummschaltungsmodus ist aktiviert (Die Taste leuchtet blau)
Der Teilnehmer hört Sie nicht mehr

Drücken Sie nochmals diese Taste, um zum Normalmodus zurückzukehren

ODER

Drücken Sie lange die Taste "Stummschaltung" am IP Touch Wireless-Hörer
Drücken Sie nochmals diese Taste, um zum Normalmodus zurückzukehren

3.7 Tonwahl

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.

MFV

ODER

Geben Sie die notwendigen Codes ein

3.8 Aufzeichnen des laufenden Gesprächs

Bei der Kommunikation mit einem oder mehreren Gesprächspartnern können Sie das Gespräch speichern.

So zeichnen Sie das laufende Gespräch auf:

Aufzeichnen

Aufzeichnung wird vorgenommen...

Sie können die Aufzeichnung jederzeit unterbrechen, fortsetzen oder stoppen

Pause

Fortsetzen

Stopp

Der Benutzer muss über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um diese Funktion nutzen zu können

4.1 Kontakt definieren

Anwendung auswählen
Kontakte

Neuen Kontakt hinzufügen

Geben Sie die Kontaktdaten ein.
Mindestens der Nachname muss angegeben werden.

Kont speich

Für eine externe Nummer geben Sie die Nummer direkt ohne den Zugangscode für die Amtsleitung ein. Bitte verwenden Sie das folgende (kanonische) Format: +33 390670000.

4.2 Einen Kontakt aus dem Anrufprotokoll hinzufügen

Anwendung auswählen
Journal

Es gibt einen entgangenen Anruf, und Sie möchten per Instant Messaging antworten

Hinzufügen

Geben Sie die Kontaktdaten ein

Kont speich

4.3 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen (Kontakte)

Anwendung auswählen
Kontakte

Gesprächspartner für Anruf auswählen

Es werden Informationen zum Kontakt angezeigt

Drücken Sie das Anrufsymbol, um Ihren Kontakt anzurufen

Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden

4.4 Einen Kontakt ändern

Anwendung auswählen
Kontakte
Den zu verändernden Kontakt auswählen

Bearbeiten

Geben Sie die Kontaktdaten ein

Kont speich

Während eines Gesprächs können Sie einen Kontakt ändern

4.5 Kontakt löschen

Anwendung auswählen
Kontakte
Wählen Sie den zu löschenden Kontakt aus

Löschen

Kontakt löschen?

Ja

4.6 Definieren eines Kontakts als Favoriten (Favoriten)

Die am häufigsten angerufenen Kontakte können als Favoriten-Kontakte definiert werden. Diese Favoriten-Kontakte werden in der Anwendung angezeigt. Favoriten.

Anwendung auswählen
Kontakte

Den zu den Favoriten hinzuzufügenden Kontakt auswählen

Favoriten
Der Kontakt wird zu den Favoriten hinzugefügt
Die Anzeige der Taste leuchtet auf

Die grüne Anzeige signalisiert, dass der Kontakt zu den Favoriten hinzufügt wurde

- Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten:

Favoriten
Die mit der Funktion verknüpfte LED erlischt

5.1 Details des Telefons (Nummer, Name,...)

Sie wollen alle Telefondaten abrufen, beispielsweise Ihre Telefonnummer oder den Weiterleitungsstatus Ihres Telefons,...

Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER

Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken

BenutzerInfo

5.2 Weiterleitung festlegen

Es können verschiedene Arten von Weiterleitungen definiert werden.

- **Sofortige Weiterleitung an...**
  Alle Ihre Anrufe werden sofort an einen anderen Apparat oder an Ihre Voicemail weitergeleitet
- **Weiterleitung bei Besetzt**
  Alle Ihre Anrufe werden an einen anderen Apparat oder an Ihre Voicemail weitergeleitet, wenn Sie bereits online sind

Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER

Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken

Routing

Routing hinzu

Wählen Sie die zu programmierende Weiterleitung aus
- **Sofortige Weiterleitung an...**
- **Weiterleitung bei Besetzt**

Weiter

■ **Weiterleiten Ihrer Anrufe zu einem anderem Gerät**

Anderweitig beschäftigt

Geben Sie die Zielnummer der Rufweiterleitung ein

Validieren
Die Weiterleitung wird in die Liste der vordefinierten Weiterleitungen eingefügt
Sie können sie sofort oder später aktivieren

■ **Weiterleiten Ihrer Anrufe an die Voicemailbox**

Voicemail

Speichern
Speichern Sie die Weiterleitung
Die Weiterleitung wird in die Liste der vordefinierten Weiterleitungen eingefügt
Sie können sie sofort oder später aktivieren

5.3 Eine vordefinierte Weiterleitung aktivieren

Es können vordefinierte Weiterleitungen bzw. bereits erstellte Weiterleitungen aktiviert werden.

Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER

Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken

Routing

Die vordefinierte Weiterleitungsliste wird angezeigt

Gewünschte Weiterleitung auswählen

Die Weiterleitung ist aktiviert (Die Taste leuchtet blau)
Die aktivierte Funktion wird im persönlichen Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige angegeben

Zurück zur Startseite

Die Weiterleitungstaste leuchtet nicht, wenn keine Weiterleitung aktiviert ist.

5.4 Sofortige Weiterleitung an Voice-Mailbox

Sie müssen die Weiterleitung definieren, bevor Sie sie verwenden können

Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

Voicemail

Die Weiterleitung ist aktiviert (Die Taste leuchtet blau)
Die aktivierte Funktion wird im persönlichen Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige angegeben

Die Weiterleitungstaste leuchtet nicht, wenn keine Weiterleitung aktiviert ist.

Wenn Sie eine Weiterleitung erstellen, wird sie in die Liste der verfügbaren Weiterleitungen eingefügt, um wiederverwendet werden zu können.

5.5 Ihre visuelle Voicemail

Die visuelle Voicemail kann alle von anderen Teilnehmern hinterlassenen Sprachnachrichten anzeigen und verwalten.

Sie haben eine neue Voicemail-Nachricht (Benachrichtigungsbereich)
Drücken Sie die Taste für die Benachrichtigung bei Voice-Mail-Nachrichten oben in der Mitte des Bildschirms

ODER

Anwendung auswählen
Journal

Voicemail
Wählen Sie den Teilnehmer aus, der eine Sprachnachrichten hinterlassen hat

ODER

Drücken Sie auf der Homepage die Voicemail-Taste

Es werden Informationen zum Kontakt angezeigt

VM abspielen
Nachricht wiedergeben

VM anhalten
Pause bei der Nachrichtenwiedergabe

VM stoppen
Wiedergabe beenden

Wenn Sie die Nachricht gelesen haben, können Sie:

Rückruf
Absender der Nachricht zurückrufen

Löschen
Löschen der aktuellen Nachricht

Alle löschen
Alle Nachrichten löschen

Anruf VM
Abfragen Ihrer Voice-Mailbox

Passwort
Geben Sie Ihr Passwort ein
Folgen Sie den Anweisungen der sprachgesteuerten Benutzerführung

5.6 Weiterleitung abbrechen

Weiterleitung ist aktiv (Weiterleitungstaste leuchtet).

Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER

Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken

Routing

Kein(e)

Zurück zur Startseite

5.7 Ändern der Weiterleitung

Programmierte Weiterleitungen können Sie ändern.

Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER

Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken

Routing

Routing änd

Wählen Sie die zu ändernde Weiterleitung aus

Wählen Sie die zu programmierende Weiterleitung aus

- **Sofortige Weiterleitung an...**
- **Weiterleitung bei Besetzt**

Weiter

■ **Weiterleiten Ihrer Anrufe zu einem anderem Gerät**

Anderweitig beschäftigt

Geben Sie die Zielnummer der Rufweiterleitung ein

Validieren
Die Weiterleitung wird in die Liste der vordefinierten Weiterleitungen eingefügt
Sie können sie sofort oder später aktivieren

■ **Weiterleiten Ihrer Anrufe an die Voicemailbox**

Voicemail

Speichern
Speichern Sie die Weiterleitung
Die Weiterleitung wird in die Liste der vordefinierten Weiterleitungen eingefügt
Sie können sie sofort oder später aktivieren

5.8 Weiterleitung löschen

Programmierte Weiterleitungen können Sie löschen.

Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER

Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken

Routing lösc

Wählen Sie die zu löschende Weiterleitung aus

Ja
Löschen bestätigen

6.1 Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp während der Textbearbeitung an die verwendete Sprache anpassen: : AZERTY, QWERTY, QWERTZ

Die Tastatur wird auf dem Bildschirm angezeigt

Drücken Sie die Taste, die den Tastaturtyp symbolisiert

Tastenfeldtyp auswählen (AZERTY, QWERTY, QWERTZ,...)

OK
Auswahl bestätigen

6.2 Ein Zeichen löschen

Wenn Sie einen Text bearbeiten, müssen Sie ihn möglicherweise korrigieren.

Cursor durch Berühren der Anzeige hinter den zu löschenden Text setzen

Löschtaste auf der Tastatur drücken

▼Wenn Sie einen Text bearbeiten, können Sie mehrere Zeichen gleichzeitig löschen

Setzen Sie den Cursor vor das erste zu löschende Zeichen, und ziehen Sie den Finger auf das letzte zu löschende Zeichen, wobei Sie immer in Kontakt mit der Anzeige bleiben

Löschtaste auf der Tastatur drücken

6.3 In Großbuchstaben schreiben

Standardgemäß wird in Kleinbuchstaben geschrieben.

ABC
Einmal diese Taste drücken

Das nächste Zeichen wird in Großbuchstaben, das übernächste dann automatisch in Kleinbuchstaben geschrieben

ABC
Zweimal diese Taste drücken. Die Anzeige der Taste leuchtet auf.

Der Großbuchstabenmodus wird für alle geschriebenen Zeichen verwendet

ABC
Zum Wechseln in den Kleinbuchstabenmodus die Taste erneut drücken
Die Anzeige der Taste ist aus

Die grüne Anzeige dieser Taste leuchtet. Der Großbuchstabenmodus ist aktiviert.

6.4 Zahl schreiben

NUM
Einmal diese Taste drücken

Zahl schreiben, dann wird der alpabetische Modus automatisch aktiviert

NUM
Zweimal diese Taste drücken. Die Anzeige der Taste leuchtet auf.

Zahlen schreiben

NUM
Zum Wechseln in den alphabetischen Modus die Taste erneut drücken
Die Anzeige der Taste ist aus

Die grüne Anzeige dieser Taste leuchtet. Das numerische Tastenfeld ist gesperrt.

6.5 Schreiben von Sonderzeichen

Einmal diese Taste drücken
Die Anzeige der Taste leuchtet auf

Ein Zeichen auswählen
Die den ausgewählten Zeichen zugeordneten Sonderzeichen werden angezeigt

Das gewünschte Zeichen auswählen

Nochmals diese Taste drücken, um zur Startseite zurückzukehren
Die Anzeige der Taste ist aus

7.1 Telefonsprache festlegen

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Telefonkonfiguration

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus

OK

Zurück zur Startseite

7.2 Favoriten

Favoriten : Diese Anwendung enthält Favoriten-Kontakte, die Sie in Ihrem persönlichen Verzeichnis ausgewählt haben (Adressbuch).
Die am häufigsten angerufenen Kontakte können als Favoriten-Kontakte definiert werden.

Anwendung auswählen
Kontakte

Den zu den Favoriten hinzuzufügenden Kontakt auswählen

Favoriten
Der Kontakt wird zu den Favoriten hinzugefügt
Die Anzeige der Taste leuchtet auf

Die grüne Anzeige signalisiert, dass der Kontakt zu den Favoriten hinzufügt wurde

Sie können Ihren Kontakt direkt anrufen, ohne ihn im persönlichen Verzeichnis auswählen zu müssen.

Von der Homepage aus : **Favoriten**
Es gibt einen entgangenen Anruf, und Sie möchten per Instant Messaging antworten
.
ODER

Anwendung auswählen
Favoriten

Es gibt einen entgangenen Anruf, und Sie möchten per Instant Messaging antworten

- Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten

Favoriten
Die mit der Funktion verknüpfte LED erlischt

7.3 Sperren/Entsperren Ihres Telefons

Wenn das Telefon gesperrt ist, können Sie nur spezielle Nummern wie die des Notrufs, der Sicherheit oder Standardnummern (maximal 3 vom Administrator konfiguriert) anrufen.

• Sperren Ihres Apparats

Drücken Sie die Weiterleitungstaste auf dem Telefon

ODER

Auf den Informationsabschnitt in der oberen linken Ecke der Anzeige drücken

BenutzerInfo

Sperren

Bestätigen :
Sperren
Telefon gesperrt.

Es erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Anruf beantworten oder ignorieren möchten. Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, haben Sie nur die Möglichkeit, den Anruf zu beenden.

Von der Homepage aus

Sperren

Bestätigen :
Sperren
Telefon gesperrt

Um Ihr Telefon von der Homepage aus zu sperren, müssen Sie die Funktion einrichten:

Anwendung auswählen
Einstellungen

Anwendung

Sperren

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion

• Zum Entsperren des Apparats

Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren
Das Standardpasswort lautet 1515

7.4 Einstellen des Klingeltons

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Audio

An Ihrem Telefon können Sie für die unterschiedlichen Typen eingehender Anrufe unterschiedliche Klingeltöne eingeben
Klingeln intern
Klingeln extern
Sonder-Klingelton
Ereignisklingeln

Auswählen der Melodie

Auswahl bestätigen
OK

7.5 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Audio

Klingeln aus
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion

7.6 Klingeltöne

Vor dem Klingeln können 1, 2 oder 3 Signaltöne festgelegt werden

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Audio

Piepton vor Klingeln

Piepton vor Klingeln

- **Ein Piepton :** Ein Piepton vor Rufton
- **Zwei Pieptöne :** Zwei Signaltöne vor dem Klingelton
- **Drei Pieptöne :** Drei Pieptöne vor Rufton
- **Kein Piepton :** Rufton ohne Piep

OK
Auswahl bestätigen

7.7 Progressiver Rufton

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Audio

Klingel aufsteigend
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion

7.8 Einstellen der Lautstärke des Klingeltons

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Audio

Rufsignal-Lautstärke

Einstellen der Lautstärke des Klingeltons (0 bis 9)

7.9 Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein

Bei Eingang eines Anrufs klingelt das Telefon

Lautstärke senken

Lautstärke erhöhen

7.10 Lautsprecher und Handset-Lautstärke einstellen

Zur Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers oder Hörers bei bestehender Verbindung:

Lautstärke senken

Lautstärke erhöhen

7.11 Tastenvibrationsalarm aktivieren/deaktivieren

Wenn eine Taste auf dem Telefon gedrückt wird, bestätigt die Vibration, dass die Aktion vom System berücksichtigt wird.
Tastenvibration aktivieren oder deaktivieren:

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Telefonkonfiguration

Haptik-Feedback
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion

7.12 Aktivieren des Headset-Modus

An der Seite des Telefons befindet sich eine Buchse zum Anschluss eines Kopfhörers oder eines externen Mikrofons. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Kopfhörermodellen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.
Standardmäßig kann die Audiobuchse Ihres Telefons für den Anschluss eines Headsets, einer Freisprecheinrichtung oder eines Lautsprechers verwendet werden.

Aktivieren des Headset-Modus

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Audio

Zubehörtyp

Klinke

OK

Nachdem Sie den Zubehörtyp ausgewählt haben, müssen Sie angeben, welches Zubehörteil Sie über die Buchse anschließen möchten:

Buchse

- Headset
- Freisprecheinrichtung
- Lautsprecher

OK

7.13 Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)

Sie können Bluetooth-Geräte wie Handsets oder Headsets mit Ihrem Telefon verwenden.
Um Ihre Bluetooth-Geräte verwenden zu können, muss eine Paarbildung mit dem Gerät erfolgt sein.
Um die Paarbildung auszuführen, muss das Bluetooth-Gerät im erkennbaren Modus sein. Die Dokumentation zu dem Bluetooth-Gerät enthält Informationen zum Aktivieren des erkennbaren Modus.

Ihr Bluetooth-Gerät ist bereit für die Paarbildung

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Bluetooth

Gerät hinzu

Scannen

Das Gerät scannt das verfügbare Bluetooth-Gerät

Das Bluetooth-Gerät für die Paarbildung auswählen

Das Gerät in die Geräteliste einfügen

Den PIN-Code des Geräts eingeben

OK

Bluetooth-Gerät angeschlossen

Nach dem Pairing des Bluetooth-Zubehörs müssen Sie den Zubehörtyp in den Audioeinstellungen definieren.

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Audio

Zubehörtyp

BT

OK

Nachdem Sie den Zubehörtyp ausgewählt haben, müssen Sie angeben, welches Zubehörteil Sie über die Buchse anschließen möchten:

Buchse

- Headset
- Freisprecheinrichtung
- Lautsprecher

OK

7.14 Hörgerätekit

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem Hörgerät verwenden, müssen Sie das Hörgerätekit (HAC) installieren, damit Sie einwandfrei hören können.

Hörgerätekit entsprechend der Anleitung installieren

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Audio

Hörhilfe
Aktivieren der Funktion : **JA**
Der Hörgerätekit ist aktiviert

7.15 Vergrößerungsglasfunktion aktivieren

Sie müssen als Administrator erkannt werden, um diese Funktion ändern zu können

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Telefonkonfiguration

Admin

Geben Sie das Administratorpasswort ein

Vergrößern akt.
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion

Zurück zur Startseite

7.16 Vergrößerungsglas

Die Vergrößerungsglasfunktion ermöglicht die Vergrößerung des aktiven Anzeigebereichs.

Vergrößern

Die Anzeige für die Vergrößerungsglasfunktion leuchtet grün, wenn sie aktiviert ist

Der aktive Anzeigebereich wird vergrößert. Sie können diesen Bereich und jeden Teil der Anzeige vergrößern/verkleinern

Zum Anzeigen der Normalansicht erneut die Funktionstaste drücken :
Vergrößern

Die Anwendungsleiste kann nicht vergrößert werden.

Die Vergrößerungsglasfunktion muss aktiviert sein, um verwendet werden zu können.

7.17 Einen Alarm einstellen

Alarm

Stunde:
Geben Sie die Alarmzeit ein

Alarmton:
Auswählen der gewünschten Melodie

Lautstärke:
Stellen Sie die Alarmlautstärke ein

Alarmstatus:
Aktivieren der Funktion

Die zugehörige LED leuchtet auf: Die Funktion ist aktiviert

Das Symbol wird angezeigt (Konnektivitätsinformationsbereich)

Wenn der Alarm ertönt, können Sie auswählen, ob er wiederholt oder ausgeschaltet werden soll.

7.18 Dateimanager

Mit dieser Anwendung können Audio-Dateien, Bilder, Webradios und andere Medien verwaltet werden.

Anwendung auswählen
MeineDateien

Gewünschten Dateityp auswählen:
- Audio
- Bild

Alle verfügbaren Dateien eines Typs (auf dem Gerät oder am USB-Port angeschlossenen Speichermedien) werden angezeigt.
Sie können auch die Multimedia-Dateien des Telefons verwalten.

Wenn das USB-Speichergerät zu viele Dateien enthält, kann es länger dauern, bis die Anzeige erscheint

7.19 Datei löschen

Anwendung auswählen
MeineDateien

Gewünschten Dateityp auswählen:
- Audio
- Bild

Löschmodus aktivieren
Löschen

Zu löschende Datei auswählen.

Löschen bestätigen
Ja
Nein

Löschmodus beenden

Auf externen Geräten gespeicherte Dateien können nicht gelöscht werden.

7.20 Eine Datei umbenennen

Anwendung auswählen
MeineDateien

Gewünschten Dateityp auswählen:
- Audio
- Bild

Umzubenennende Datei auswählen

Umbenennen

Namen der neuen Datei eingeben

OK
Übernehmen

ODER

Vorgang abbrechen
Abbrechen

Auf externen Geräten gespeicherte Dateien können nicht umbenannt werden.

7.21 Kopieren einer Datei von dem externen Speichergerät in den internen Speicher des Telefons

Anwendung auswählen
MeineDateien

Gewünschten Dateityp auswählen:
- Audio
- Bild

Filter
Das Speichergerät auswählen

Die zu kopierende Datei auswählen

Kopieren

7.22 Audio-Datei anhören

Anwendung auswählen
MeineDateien

Audio

Filter
Anzeigen der Dateien entsprechend dem ausgewählten Speichergerät (Interner Speicher des Telefons oder externes Speichergerät)

Audio-Datei auswählen

Abspielen wird automatisch gestartet

Pause:
Pause

Erneut anhören:
Wiedergabe

Anhören beenden:
Anhalten

Die Audiodateien, die sich bei der Auslieferung ab Werk auf dem My IC Phone befinden, sind das Eigentum von Alcatel-Lucent. Sie werden ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt. Wenn ein Geschäftspartner oder Endverbraucher MP3-Dateien über eine USB-Verbindung herunterlädt, ist er selbst für die durch die Downloads entstehenden Anforderungen bezüglich der Rechte an geistigem Eigentum verantwortlich

7.23 Alle Audiodateien abspielen

Anwendung auswählen
MeineDateien

Audio

Filter
Anzeigen der Dateien entsprechend dem ausgewählten Speichergerät (Interner Speicher des Telefons oder externes Speichergerät)

Alle wiederg

Das Abhören aller Audiodateien beginnt

Anhören beenden:
Alle anhalten

Erneut anhören:
Wiedergabe

Zum nächsten Track:
Weiter

Zufällig zusammengestellte Tracks:
Zufall

Die Audiodateien, die sich bei der Auslieferung ab Werk auf dem My IC Phone befinden, sind das Eigentum von Alcatel-Lucent. Sie werden ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt. Wenn ein Geschäftspartner oder Endverbraucher MP3-Dateien über eine USB-Verbindung herunterlädt, ist er selbst für die durch die Downloads entstehenden Anforderungen bezüglich der Rechte an geistigem Eigentum verantwortlich

7.24 Telefonhintergrundbild

Das Hintergrundbild des Telefons kann geändert werden. Das Bild muss im Gerät oder auf einem USB-Speichergerät gespeichert sein.
Wenn sich das Bild auf dem USB-Speichergerät befindet, muss es mit dem Telefon verbunden werden:

Führen Sie das USB-Gerät auf der Rückseite des Telefons ein

Das Symbol wird angezeigt (Konnektivitätsinformationsbereich)

Hintergrund ändern:

Anwendung auswählen
MeineDateien

Bild

Die Liste der Bilder auf dem USB-Gerät wird auch angezeigt

Filter
Anzeigen der Dateien entsprechend dem ausgewählten Speichergerät

Bild auswählen

HintergrBild

Das ausgewählte Bild wird als Hintergrundbild festgelegt

7.25 Telefonbildschirmschoner

Sie können den Standard-Bildschirmschoner Ihres Telefons verwenden oder einen persönlichen Bildschirmschoner einrichten. Der Standard-Bildschirmschoner verwendet vordefinierte Bilder. Der persönliche Bildschirmschoner verwendet Bilder, die Sie im Telefonspeicher gespeichert und in einem Bildschirmschoner-Pool eingerichtet haben.

Anwendung auswählen
Einstellungen

Anwendung

Bildschirmschoner

Bildschirmschoner : Ja / Nein
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion
Wählen Sie den Typ des Bildschirmschoners aus

Typ Bildschirmschoner :

- Standard-Bildschirmschoner
- Persönlicher Bildschirmschoner

Sie können das Zeitlimit für den Bildschirmschoner, das Zeitlimit für die Hintergrundbeleuchtung, die Helligkeit bei ein- und ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung und das Intervall für die Aktualisierung der Bilder einstellen

■ So fügen Sie ein Bild für Ihren persönlichen Bildschirmschoner hinzu:

Die Bilder müssen im Telefonspeicher gespeichert sein

Anwendung auswählen
MeineDateien

Bild

Bild auswählen

In Weckgrup

Das Bild wird zu Ihrem persönlichen Bildschirmschoner-Pool hinzugefügt

■ So entfernen Sie ein Bild aus Ihrem persönlichen Bildschirmschoner-Pool:

Anwendung auswählen
MeineDateien

Bild

Bild auswählen

Entf.Schoner

Das Bild wird aus Ihrem persönlichen Bildschirmschoner-Pool entfernt

7.26 Benutzerbild anpassen

Das angezeigte Bild kann im persönlichen Informationsabschnitt in der linken oderen Ecke der Anzeige geändert werden. Das Bild muss im Gerät oder auf einem USB-Speichergerät gespeichert sein.
Wenn sich das Bild auf dem USB-Speichergerät befindet, muss es mit dem Telefon verbunden werden:

	Führen Sie das USB-Gerät auf der Rückseite des Telefons ein
	Das Symbol wird angezeigt (Konnektivitätsinformationsbereich)

Avatar ändern:

	Anwendung auswählen **MeineDateien**
	Bild Die verfügbaren Bilder werden in der Liste angezeigt
	Filter Anzeigen der Dateien entsprechend dem ausgewählten Speichergerät
	Bild auswählen
	Mein Bild Das Bild wird aktualisiert

Die empfohlene Avatargröße beträgt 100 x 100 Pixel

7.27 Homepage konfigurieren

Sie können Ihre Homepage entsprechend Ihren Anforderungen und Anrufgewohnheiten konfigurieren. Sie können zahlreiche Anwendungen auf der Homepage anzeigen, wie z. B. den Verlauf, Ihre Kontakte, Ihre wichtigsten Kontakte usw.
Die Homepage des Telefons kann im Standard- oder Vorschaumodus angezeigt werden

- Homepage im Standardmodus : Auf der Homepage werden nur die Zugriffstasten für die Anwendungen angezeigt

- Homepage im Vorschaumodus : Auf der Homepage werden die Zugriffstasten für die Anwendungen und einige Anwendungsvorschauen angezeigt

■ Wählen Sie das Layout für die Homepage aus

Anwendung auswählen
Einstellungen

Anwendung

Startseite

Startseite
Standard : Homepage im Standardmodus
Vorschau : Homepage im Vorschaumodus

Zurück zur Startseite

■ Anwendung der Homepage hinzufügen oder löschen

Anwendung auswählen
Einstellungen

Anwendung

Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie in die Homepage einfügen oder aus ihr löschen möchten

Anwendung der Homepage hinzufügen oder löschen

Zurück zur Startseite

Einige Anwendungen können nicht als Vorschau zur Homepage hinzugefügt werden

■ Hinzufügen einer programmierten Taste zur Homepage (Homepage im Standardmodus)

Anwendung auswählen
Einstellungen

Anwendung

Taste Startseite

Hinzufügen

Auswahl einer programmierten Aktion

Folgen Sie den Anweisungen zur Tastenprogrammierung für die ausgewählte Aktion

Geben Sie den Namen der Taste ein

OK
Um zu bestätigen

Zurück zur Startseite

Die programmierte Taste wird auf der Homepage angezeigt

■ Löschen einer programmierten Taste von der Homepage (Homepage im Standardmodus)

Anwendung auswählen
Einstellungen

Anwendung

Taste Startseite

Löschmodus aktivieren.
Löschen
Die zugehörige LED leuchtet auf: Die Funktion ist aktiviert.

Auswahl einer programmierten Aktion

Drücken Sie die Taste, die gelöscht werden soll

OK
Um zu bestätigen

Zurück zur Startseite

7.28 Das Thema des Telefons ändern

Anwendung auswählen
Einstellungen

Gerät

Telefonkonfiguration

Das tatsächliche Thema in der Konfigurationsseite auswählen

Die verfügbare Themenliste wird angezeigt

Wählen Sie das gewünschte neue Thema in der Liste aus.

OK
Bestätigen der Wahl

Der Themenwechsel kann einige Sekunden dauern

Gewährleistung und Klauseln

Sicherheitshinweise

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- **Rechte an geistigem Eigentum**
  Die Audiodateien, die sich bei der Auslieferung ab Werk auf dem My IC Phone befinden, sind das Eigentum von Alcatel-Lucent. Sie werden ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt. Wenn ein Geschäftspartner oder Endverbraucher MP3-Dateien über eine USB-Verbindung herunterlädt, ist er selbst für die durch die Downloads entstehenden Anforderungen bezüglich der Rechte an geistigem Eigentum verantwortlich.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das Drahtlosttelefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Im Headset befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können.
- Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr - unbedingt nur Akkus mit der Kennzeichnung 3GV28041AB (1,2 V 1500 mAh) verwenden 3GV28041AB (1.2V 1500 mAh) (Nur Bluetooth®-Hörer).
- Akkuladung (Nur Bluetooth®-Hörer) : Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Benutzung etwa 16 Stunden auf.

Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

EU/EFTA

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC.
Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage vom Installationspersonal zur Verfügung gestellt.

USA und Kanada

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift RSS-210 von Industry Canada. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften und die kanadischen ICES-003-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht unter Einhaltung der Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht - dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen, sollte der Benutzer den Fachhändler aufsuchen und Abhilfe schaffen.

Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Das Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass es die SAR (Specific Absorption Rate)-Funkübertragungsgrenzwerte, die von den verschiedenen betroffenen Ländern festgelegt wurden, nicht überschreitet. Der SAR-Wert für den Bluetooth®-Hörer beträgt 0,09 W/kg (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei 1,6 W/kg).

Benutzeranleitungen

Benutzen Sie den Hörer nur in Bereichen mit einer Temperatur zwischen -5° C und +45° C.
Dieses Gerät ist Hörgerätekompatibel (HAC; Hearing Aid Compatible).

Schutz vor akustischer Überlastung

Der Schallpegel des vom Hörer des Apparats erzeugten Signals liegt bei einem vorübergehenden Signal unter 130 dBspl (123 dBspl für Australien) und bei einem kontinuierlichen Signal bei 118 dBspl (rms) (120 dBA für Australien).

EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei; bei maximaler Lautstärke beträgt der Schallpegel 60 cm vom Apparat entfernt 105 dBA. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir: - die Reduzierung der Lautstärke (9 Stufen von 5 dB), - die Programmierung eines Klingelzeichens mit progressiver Lautstärke.
Dieses Gerät ist für den Inneneinsatz in allen Ländern geeignet; genaue Erläuterungen zum Außeneinsatz sind beim Installationspersonal zu erfragen.

Vertraulichkeit

Bei Verwendung des Bluetooth®-Hörers bzw. eines zusätzlichen Bluetooth®-Geräts ist die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht in jedem Fall gewährleistet.

Entsorgung

Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden.
Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle übrigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.